

PRO'STM CHOICE

CTI プロズチョイス ステインガイド

カーペットクリーニング用
シミ取りガイド

日本語版
編集：



S.M.S.
JAPAN

<http://www.smsjapan.jp>

045-717-5225



**PRO'STM
CHOICE**

■ Contents ■

Type:01	粘着テープの残留物
Type:02-1	コーヒー・ワイン・お茶などの有機系のシミ① ～ステインマジック編～
Type:02-2	コーヒー・ワイン・お茶などの有機系のシミ② ～ステインワン編～
Type:03	ガムのシミ
Type:04	コピートナーのシミ
Type:05	インクジェットプリンターのインクのシミ
Type:06	蛍光ペンのシミ
Type:07-1	インク・油性ペンのシミ①
Type:07-2	インク・油性ペンのシミ② ～合成皮革製品～
Type:08	油性ペンキのシミ
Type:09	マニキュアのシミ
Type:10	口紅・マスカラ・靴墨のシミ
Type:11	木工用ボンドなどのシミ
Type:12	グリース（油）のシミ
Type:13	血痕・ミルク・卵・その他タンパク質のシミ
Type:14	合成着色料のシミ
Type:15	風邪薬シロップのシミ
Type:16	カレー・マスターのシミ
Type:17	フィルトレーションソイルのシミ
Type:18	ヒールマーク
Type:19	家具のシミ
Type:20	錆びのシミ
Type:21	植物・カビのシミ
Type:22	配管用パテのシミ
Type:23	毛染め液のシミ
Type:24	シリコンシールのシミ
Type:25	トイレ洗剤のシミ
Type:26	オシッコのシミ
Type:27	嘔吐物・糞のシミ
Type:28	水などの輪シミ
Type:29	アルカリ焼けのシミ
Type:30	ヨードチンキ・うがい薬のシミ
Type:31	キャンドルワックスのシミ

Type : 01

■粘着テープの残留物■



- ◇シミのタイプ . . . 粘着テープの残留物
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク
- ◇ケミカル . . . シトラスジェル・グーフ
プロソルブジェル・パワージェル
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■シミ落としの方法■

1. シミが付着した部分に**シトラスジェル（グーフ）**が行きわたり濡れる程度の量を直接つけます。
2. 目視確認しながら汚れを馴染ませます。
3. 清潔なウエスを押し付け、汚れと洗剤を回収します。
4. 回収後、後処理剤もしくは水で仕上げます。

※ **シトラスジェル** = カーペット・ハード面に使用

グーフ = ハード面・クロスに使用

(裏の塩ビが溶けだす可能性がある為カーペットにはご使用出来ません)

■シミが残った場合■

1. シミ部分に**プロソルブジェル**を付けます。
2. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦ってシミを分解させます。
3. そのまま2～5分程度放置します。
4. シミ部分に**パワージェル**を付けます。
5. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦ってシミを乳化させます。
6. **リンサー**に水またはお湯を入れてしっかりとリンスします。



シトラス
ジェル



グーフ



プロソルブジェル



パワージェル



カーペットシャーク

Type : 02 - 1

■コーヒー・ワイン・お茶などの有機系のシミ①■ ～ステインマジック編～



- ◇シミのタイプ . . . コーヒー・お茶・ワイン・尿
その他の有機物
- ◇使用する道具 . . . ダブルスプレー・カーペットシャーク・
スチームアイロン・白いタオル
- ◇ケミカル . . . ステインマジック・パワージェル
- ◇シミカテゴリー . . . 酸化・還元

■シミ落としの方法■

1. **ステインマジック**をシミ部分に**ダブルスプレー**で吹き付けます。
2. 早く効果を出したい場合は**カーペットシャーク**で優しくしっかり馴染ませます。
3. シミは程度によって落ちる時間が異なりますが、1～8時間で落ちます。
4. スピードアップを図るには、適度に濡れた**白いタオル**でシミ部分を覆い、**スチームアイロン**を弱に設定して、15秒程、1回だけ当ててすることで、約2時間放置した場合と同じ効果が得られます。



ステインマジック



ダブルスプレー



カーペットシャーク

Type : 02 - 2

■コーヒー・ワイン・お茶などの有機系のシミ②■ ～ステイン1(ワン)編～



- ◇シミのタイプ . . . コーヒー・お茶・ワイン・尿
その他の有機物・油
- ◇使用する道具 . . . カーペットシャーク・タオル
- ◇ケミカル . . . ステイン1(ワン)
- ◇シミカテゴリー . . . 酸化・還元

■シミ落としの方法■

1. **ステインワン**をシミ部分にスプレーします。
2. **カーペットシャーク**で優しくしっかり馴染ませます。
3. **タオル**で上からしっかり押し拭きします。
4. シミが残っていたら**ステインワン**をシミ部分にスプレーして放置します。

 **ステインワンはリンスしないでください。シミを消す効果がなくなります。**

 染色されて時間が経っているシミは**ステインワン**では落ちないこともあります。
その場合はより効果が強力な【**ステインマジック**】を使用してください。



ステインワン



カーペットシャーク

Type : 03

■ガムのシミ■



- ◇シミのタイプ . . . ガム
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク
- ◇ケミカル . . . シトラスジェル・グーフ・プロソルブジェル・パワージェル・ARA
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■シミ落としの方法■

1. シミが付着した部分に**シトラスジェル（グーフ）**が行きわたり濡れる程度の量を直接つけます。
2. 目視確認しながら汚れを馴染ませます。
3. 清潔なウエスを押し付け、汚れと洗剤を回収します。
4. 回収後、後処理剤もしくは水で仕上げます。

※ **シトラスジェル** = カーペット・ハード面に使用

グーフ = ハード面・クロスに使用

（裏の塩ビが溶けだす恐れがあるためカーペットにはご使用出来ません）

■シミが残った場合■

1. ティースプーン一杯分の**プロソルブジェル**をガムの上に付けます。
2. **カーペットシャーク**の尖った尾の部分で突き刺してガムの固まりの中に**プロソルブジェル**を入れ込みます。
3. 柔らかくなるまで数分放置します。
4. 柔らかくなったら**カーペットシャーク**の背と腹の部分でガムをはぎ取ります。
5. 残った部分に**パワージェル**を付けます
6. **カーペットシャーク**優しくしっかりと馴染ませシミを乳化させます。
5. **リンサー**に水またはお湯を入れてしっかりとリンスします。
6. 再汚染防止のために**ARA**原液をスプレーします。



シトラス
ジェル



グーフ



プロソルブ
ジェル



パワージェル



カーペットシャーク



ARA

Type : 04

■コピートナーのシミ■



- ◇シミのタイプ . . . コピートナー
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク・
ドライバキューム
- ◇ケミカル . . . パワージェル・プロソルブジェル
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■シミ落としの方法■

1. **ドライバキューム**でできるだけしっかりトナーを吸い取ります。
2. シミ部分に**パワージェル**を付けます。
3. **カーペットシャーク**で優しくしっかり擦り、トナーを乳化させます。
4. **リンサー**でしっかりすすぎ洗いをしてできる限り乾かします。
5. この時点でまだシミが残っていた場合、シミ部分に**プロソルブジェル**を付けます。
6. **カーペットシャーク**で優しくしっかり擦り、シミを分解します。
6. もう一度**パワージェル**をシミ部分に付けます。
7. **カーペットシャーク**で優しく擦り、シミを乳化させます。
8. **リンサー**でリンスしてください。



プロソルブジェル



パワージェル



カーペットシャーク

Type : 05



■インクジェットプリンターのインク■

- ◇シミのタイプ . . . インクジェット用インク
- ◇使用する道具 . . . リンサー・スチームアイロン・
カーペットシャーク・白いタオル
- ◇ケミカル . . . パワージェル・レッドリリーフ
- ◇シミカテゴリー . . . 酸化・還元

■シミ落としの方法■

1. シミ部分に**パワージェル**を付けます。
2. **カーペットシャーク**でシミが乳化するまで優しくしっかりと馴染ませます。
3. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスし、できる限り乾かします。



この時点でほとんどのインクジェットプリンターインクは消えます。
まだ黄色いシミが残っているようであれば、次のステップを行ってください。

1. シミ部分に**レッドリリーフA液**のみを付けます。
2. 適度に濡れた**白いタオル**で覆い、**スチームアイロン**を弱に設定して、
30秒～1分間カーペットの色落ちがないか確認しながらあてます。
3. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスします。



レッドリリーフ



パワージェル



カーペットシャーク

Type : 06

■蛍光ペンのシミ■



- ◇シミのタイプ . . . 蛍光ペン
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク・ダブルスプレー
- ◇ケミカル . . . レッドリリーフA液・ステインマジック
- ◇シミカテゴリー . . . 酸化・還元

■シミ落としの方法■

□シミの色が 黄色 か 緑色 の場合

1. シミ部分に**レッドリリーフA液のみ**を付けます。
2. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦って馴染ませます。
3. 15分程度でシミが落ちます。
4. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスします。

□シミの色が 青色 か 赤色 の場合

1. シミ部分に**ステインマジック**を**ダブルスプレー**で吹き付けて、放置します。
2. 早く効果を出したい場合は**カーペットシャーク**で優しくしっかりと馴染ませます。
3. 15分程度でシミが落ちます。



レッドリリーフ



ステインマジック



ダブルスプレー



カーペットシャーク

Type : 07-1

■インク・油性ペンのシミ①■



- ◇シミのタイプ . . . インク・油性ペン
- ◇使用する道具 . . . リンサー・スチームアイロン・
ダブルスプレー・カーペットシャーク・
白いタオル
- ◇ケミカル . . . シトラスジェル・グーフ・ステインマジック・インクアウト
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■シミ落としの方法1■

1. シミが付着した部分に**シトラスジェル（グーフ）**が行きわたり濡れる程度の量を直接つけます。
2. 目視確認しながら汚れを馴染ませます。
3. 清潔なウエスを押し付け、汚れと洗剤を回収します。
4. 回収後、後処理剤もしくは水で仕上げます。

※ **シトラスジェル** = カーペット・ハード面に使用

グーフ = ハード面・クロスに使用

(裏の塩ビが溶けだす可能性がある為カーペットにはご使用出来ません)

■シミ落としの方法2■

1. シミ部分に**インクアウト**をスプレーします。
2. **カーペットシャーク**でインクが分解するまで優しくしっかりと擦ります。
3. 次にシミ部分に**ステインマジック**を**ダブルスプレー**で吹き付けます。
4. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと馴染ませます。
5. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスします。

■シミが残った場合■

1. シミ部分に**ステインマジック**を**ダブルスプレー**で吹き付けます。
2. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと馴染ませます。
3. 適度に濡れた**白いタオル**でシミを覆います。
4. **スチームアイロン**を弱に設定し、15秒間**白いタオル**の上からあてます。
5. リンスはせずに、そのままの状態で放置します。



シトラス
ジェル



グーフ



インクアウト



ステインマジック




ダブルスプレー



カーペットシャーク

Type : 07 - 2

■インク・油性ペンのシミ②■ ～合成皮革編～

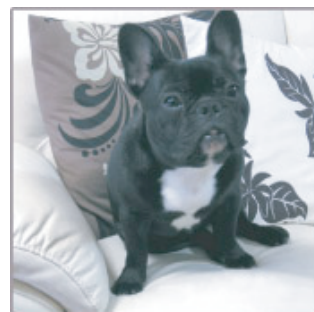

- ◇シミのタイプ . . . インク・油性ペン
- ◇使用する道具 . . . マイクロファイバークロス
- ◇ケミカル . . . ステインマジック・インクアウト・プロポ・グーフ
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■シミ落としの方法■

1. シミの油分を取るために**アメージング・グーフ**を付けて、**マイクロファイバークロス**などで拭きます。この作業だけでシミが落ちるケースもあります。

■シミが残った場合■

1. 汚れが落ちていない場合は、**インクアウト**、**ステインマジック A液・B液**を 1 : 1 : 1 で混ぜ合わせます。
2. その混合液に**プロポ**を入れジェル状にします。
3. シミ部分にシップの要領で塗布します。
4. 5分後にシミ部分を確認します。落ちていない場合は更に時間を置き、2分ごとに確認します。
5. シミが落ちたのを確認したら**グーフ**を付けて、**マイクロファイバークロス**などで拭きあげて仕上げます。

 シミ抜きの際、事前に見えない箇所で色落ちしないかテストしてください。



インクアウト



ステインマジック




プロポ



グーフ

Type : 08

■油性ペンキのシミ■

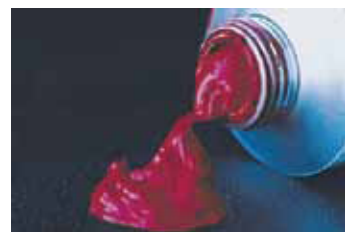

- ◇シミのタイプ . . . 油性ペンキ
- ◇使用する道具 . . . リンサー・スチームアイロン・
カーペットシャーク・白いタオル
- ◇ケミカル . . . プロソルブジェル・パワージェル・ラストステップ
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■シミ落としの方法■

□ペンキがまだ乾いていない場合

1. シミ部分に**パワージェル**を付けます。
2. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦ってシミを乳化させます。
3. **エクストラクター**に**ラストステップ**を希釈して入れ、リンスします。
4. 落ちない場合は1～3を繰り返します。

□ペンキが既に乾いてしまっている場合

1. シミ部分に**プロソルブジェル**を塗ります。
2. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦ってシミを分解させます。
3. 適度(30%程度)に濡れた**白いタオル**でシミ部分を覆います。
4. **スチームアイロン**を中に設定し、15秒間あてます。
5. シミ部分に**プロソルブジェル**を再度塗ります。
6. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦ってシミを分解させます。
7. シミ部分に**パワージェル**を塗ります。
8. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦ってシミを乳化させます。
9. **エクストラクター**に**ラストステップ**を希釈して入れ、リンスします。
10. 落ちない場合は7～9を繰り返します。



ラストステップ



プロソルブジェル



パワージェル



カーペットシャーク

Type : 09

■マニキュアのシミ■



- ◇シミのタイプ . . . マニキュア
- ◇使用する道具 . . . リンサー・白いタオル・スチームアイロン
- ◇ケミカル . . . シトラスジェル・グーフ・プロソルブジェル・ステインマジック
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■シミ落としの方法■

1. シミが付着した部分に**シトラスジェル（グーフ）**が行きわたり濡れる程度の量を直接つけます。
2. 目視確認しながら汚れを馴染ませます。
3. 清潔なウエスを押し付け、汚れと洗剤を回収します。
4. 回収後、後処理剤もしくは水で仕上げます。

※ **シトラスジェル** = カーペット・ハード面に使用

グーフ = ハード面・クロスに使用

（裏の塩ビが溶けだす恐れがあるためカーペットにはご使用出来ません）

■シミが残った場合■

1. シミ部分に**プロソルブジェル**を塗り**カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦って馴染ませます。
2. さらに**プロソルブジェル**をシミ部分に完全にカバーする様に乗せ5分置きます。
3. 再度、優しくしっかりと擦り、マニキュアの固まりをやわらかくします。
4. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスします。
5. **タオル**で抑えてできる限り乾かします。
6. まだシミが見えるようであれば、**ステインマジック**をシミ部分に付けます。
7. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦って馴染ませます。
8. 適度に濡れた**白いタオル**でシミ部分を覆います。
9. **スチームアイロン**を弱に設定し、15秒間 **白いタオル**の上から押さえます。
10. この作業を繰り返してください。
11. カーペットに色落ちが見られた場合は、即座にアイロンを使うのを止めてください。



ほとんどのシミは8～11をトータルで1～3分間続けると落ちます。



シトラス
ジェル



グーフ



プロソルブジェル



ステインマジック



カーペットシャーク

Type :10

■口紅・マスカラ・靴墨のシミ■



- ◇シミのタイプ . . . 口紅・マスカラ・靴墨
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク
ダブルスプレー・白いタオル
- ◇ケミカル . . . シトラスジェル・グーフ・パワージェル・ラストステップ
レッドリリーフ
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■シミ落としの方法1■

1. シミが付着した部分に**シトラスジェル（グーフ）**が行きわたり濡れる程度の量を直接つけます。
2. 目視確認しながら汚れを馴染ませます。
3. 清潔なウエスを押し付け、汚れと洗剤を回収します。
4. 回収後、後処理剤もしくは水で仕上げます。

※ **シトラスジェル** = カーペット・ハード面に使用
グーフ = ハード面・クロスに使用
(裏の塩ビが溶けだす可能性がある為カーペットにはご使用出来ません)

■シミ落としの方法2■

1. シミ部分に**パワージェル**を塗ります。
2. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦って完全に乳化させます。
3. **リンサー**に65倍に希釈した**ラストステップ**を入れてリンスし、できる限り乾かします。

■シミが残った場合■

1. **レッドリリーフ**を**ダブルスプレー**で吹き付けます。
2. 完全に乾燥した**白いタオル**でシミ部分を覆います。
3. **スチームアイロン**を弱に設定し、1分～3分間あてます。
4. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスします。



シトラス
ジェル



グーフ



パワージェル



ラストステップ



レッドリリーフ



ダブルスプレー



カーペットシャーク

Type : 11

■木工用ボンドなどのシミ■



- ◇シミのタイプ . . . 木工用ボンド
- ◇使用する道具 . . . リンサー・スチームアイロン・カーペットシャーク・
白いタオル・タオル
- ◇ケミカル . . . プロソルブジェル・パワージェル
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■シミ落としの方法■

1. シミ部分に**プロソルブジェル**をしっかり付けます。
2. その上を乾いたきれいな**白いタオル**で覆います。
3. **スチームアイロン**を中に設定し、1～2分間あてます。
4. この時点で既にボンドは溶けてドロドロになっています。更に**プロソルブジェル**を付けて**カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦り、乾いたタオルで拭き取ります。
5. **パワージェル**を付けます。
6. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦ってシミを乳化させます。
7. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスします。



プロソルブジェル




パワージェル



カーペットシャーク

Type : 12

■ グリース(油)のシミ ■

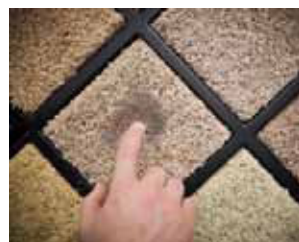

- ◇シミのタイプ . . . グリース (油)
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク
- ◇ケミカル . . . プロソルブジェル・パワージェル
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■ シミ落としの方法 ■

1. シミ部分に**プロソルブジェル**を付けます。
2. **カーペットシャーク**で優しく擦りながらグリースが分解するまでしっかりと馴染ませ、そのまま2～3分放置します。
3. シミ部分に**パワージェル**を付けます。
4. **カーペットシャーク**で優しく馴染ませながらしっかりとシミを乳化させます。
5. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスします。



プロソルブジェル



パワージェル



カーペットシャーク

Type : 13

■血痕・ミルク・卵・その他タンパク質のシミ■



- ◇シミのタイプ . . . 血痕・ミルク・卵・その他たんぱく質のシミ
- ◇使用する道具 . . . エクストラクター・カーペットシャーク
- ◇ケミカル . . . ダートチェイサー or プロザイム・ARA・ステインマジック
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化
- ◇その他 . . . バクテリアでの除去



! 絶対に熱いお湯（50℃以上）でクリーニングしないでください。
タンパク質が凝固してシミが落ちなくなります。

■シミ落としの方法■

1. 濃い目に希釈した**ダートチェイサー**か**プロザイム**をシミ部分にスプレーします。
2. **カーペットシャーク**で優しくしっかりとシミが分解・乳化するまで擦ります。
3. **ダートチェイサー**と**プロザイム**は酵素がベースの洗剤です。
酵素が十分働く時間を取るために、濡れたままの状態です約40～50分放置します。
! この時、酸性系のケミカルは決して使わないでください。
4. **エクストラクター**に水またはお湯を入れてリンスします。
! この時点でまだシミが落ちていない場合は、**ステインマジック**を使用してください。
5. 浮きシミ防止のために**ARA**原液をスプレーします。

! 注意

血液は、生物性危険物（感染媒体）です。必ず手袋などをしてください。
血痕がカーペットバックグまで達している場合は、バックグパッド（クッション剤）を交換してください。そして基布を裏側から上記の1～5を行きクリーニングしてください。



ダートチェイサー



プロザイム



ステインマジック



ARA



カーペットシャーク

Type : 14

■ジュース・お菓子などの合成着色料のシミ■



- ◇シミのタイプ . . . 合成着色料
- ◇使用する道具 . . . リンサー・ダブルスプレー・スチームアイロン・白いタオル
- ◇ケミカル . . . ダートチェイサー・レッドリリーフ
- ◇シミカテゴリー . . . 酸化・還元

■シミ落としの方法■

1. **ダートチェイサー**などの前処理剤を使用しシミ部分をクリーニングして、できる限り乾かします。
2. シミ部分に**レッドリリーフ**をスプレーします。
3. 濡れた**白いタオル**でシミ部分を覆います。
4. **スチームアイロン**を弱に設定し、1～3分間あてます。
5. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスします。

 シミが1回で取れない場合は、2～5の工程を繰り返します。



アイロンをあてる際、カーペットに変色がないかタオルをめくってこまめにチェックしてください。カーペットに変色が見られる前にシミが落ちた瞬間を確認するのがベストです。



ダートチェイサー



レッドリリーフ

Type : 15

■風邪薬シロップのシミ■



- ◇シミのタイプ . . . 風邪薬シロップ
- ◇使用する道具 . . . リンサー・スチームアイロン・
カーペットシャーク・ダブルスプレー・白いタオル
- ◇ケミカル . . . レッドリリーフ・ステインマジック
- ◇シミカテゴリー . . . 酸化・還元

■シミ落としの方法■

●赤いシロップ

1. **リンサー**に水かお湯を入れてリンスします。
2. **白いタオル**でできる限り乾かします。
3. シミ部分に**レッドリリーフ**を**ダブルスプレー**で吹き付けます。
4. 適度に濡れたタオルでシミ部分を覆います。
5. **スチームアイロン**を弱に設定し、1～3分間あてます。
6. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスします。

●黄色いシロップ

1. **リンサー**にお湯を入れてリンスします。
2. **白いタオル**でできる限り乾かします。
3. シミ部分に**ステインマジック**を**ダブルスプレー**で吹き付けます。
4. 適度に濡れたタオルでシミ部分を覆います。
5. **スチームアイロン**を弱に設定し、15秒間程度あてます。



日本のシロップは天然色素を使用していますので、**ステインマジック**をご使用ください。



レッドリリーフ



ステインマジック



ダブルスプレー



カーペットシャーク

Type : 16

■カレー・マスタードのシミ■



! カレーやマスタードは、シミの中でも最も手強いシミのひとつです。

- ◇シミのタイプ . . . カレー・マスタード
- ◇使用する道具 . . . リンサー・ダブルスプレー・カーペットシャーク・スチームアイロン・白いタオル・DCI ライト
- ◇ケミカル . . . ステインマジック・パワージェル
- ◇シミカテゴリー . . . 酸化・還元

! 手順は次の4項目によって異なります。

- ①マスタードの種類
- ②シミ部分に過去に用いた洗剤
- ③シミの古さ
- ④DCIライトの有無



カーペットシャーク



パワージェル

■シミ落としの方法■

! お湯は使用しないでください。

□ DCIライトを使用する場合

1. リンサーに常温の水（水道水）を入れてシミ部分をリンスします。
2. タオルなどで乾かします。
3. ステインマジックをダブルスプレーで吹き付けます。
4. ラップなどでカバーしてDCIライトで覆います。
5. そのままの状態です30分～6時間放置します。



DCIライト

□ DCIライトが無い場合

1. シミ部分にパワージェルを付けカーペットシャークで優しくしっかりと擦ります。
2. リンサーに常温の水（水道水）を入れてシミ部分をリンスします。
3. ステインマジックをダブルスプレーで吹き付けます。
4. 適度にぬれた白いタオルで覆います。
5. スチームアイロンを弱に設定し、15秒あてた後、シミを確認してください。
! このとき、カーペットに変色が見られたら即座に中止してください。
6. 変色が見られない場合は5の工程を繰り返し行ってください。
7. アイロンはトータルで3分間当ててください。3分間以上アイロンを当てるとカーペットの色が落ちるので注意が必要です。



ステインマジック

! カレー・マスタードのシミのトラブルシューティング
黄色いシミが取れない場合以下の事が考えられます。

- リンサーでのクリーニングが不十分であった。
- 過去に行ったシミ取り工程で熱などを加えてカーペットを永久的に染めてしまった。
- 黄色く見えるのはマスタードのシミではなく、漂白剤などで脱色してしまっている。
- スチームアイロンの熱が十分ではなかった。
- ステインマジックの反応時間が少なすぎた。

Type : 17

■ フィルトレーションのシミ ■



- ◇シミのタイプ ・ ・ ・ フィルトレーションソイル
- ◇使用する道具 ・ ・ ・ エクストラクター・カーペットシャーク
- ◇ケミカル ・ ・ ・ PC-45
- ◇シミカテゴリー ・ ・ ・ 分解・乳化

! フィルトレーションソイルとは？

『どうして歩行路線じゃないカーペットの隅がこんなに黒ずんでいるのかな？』

そんな疑問を感じたことはありませんか？

フィルトレーションソイルは空気中に浮遊する環境汚染の極小の粒子がカーペット繊維によってろ過されて黒ずむ汚れのことです。特にエアコンなどによって空気の流れが一定化し、壁の下やカーテンの下、階段の端などにこの汚れが良く見られます。フィルトレーションソイルはカーボン・硫黄・ケイ酸などのケミカル粒子の複雑な結合によってできているため、通常のクリーニングでは落とせない特殊な汚れです。



■ シミ落としの方法 ■

1. **PC-45**使用前には必ずフタをしたままの状態よく振って中の液を混ぜ合わせます。
2. **PC-45**の原液をシミや汚れ部分にスプレーし、ブラシや**カーペットシャーク**などで優しくしっかりと擦り、カーペットファイバーに馴染ませます。
3. **エクストラクター**に水かお湯を入れてリンスします。



PC-45



カーペットシャーク

カーペットの隅の黒ずみ…フィルトレーションソイルという厄介なシミです。東京を始め、都会、高速道路や幹線道路の側などには非常によく見られます。隅なので歩行していないこともあり、**PC-45**を使用すると完全に汚れが落ちます。フィルトレーションソイルを完全に落とすとカーペットの元々の色が甦ります。



注意

PC-45は化繊専用です。

Type : 18

■ ヒールマーク ■



- ◇シミのタイプ . . . ヒールマーク
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク
- ◇ケミカル . . . シトラスジェル・グーフ・パワージェル・プロソルブジェル
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化



ヒールマークはナイロンやウールのカーペットには付きますが、ポリプロピレンのカーペットのヒールマークのように見えるものは、摩擦による焼け焦げの可能性があります。すなわちケミカルでは取ることができません。

■ シミ落としの方法 ■

1. シミが付着した部分に**シトラスジェル（グーフ）**が行きわたり濡れる程度の量を直接つけます。
2. 目視確認しながら汚れを馴染ませます。
3. 清潔なウエスを押し付け、汚れと洗剤を回収します。
4. 回収後、後処理剤もしくは水で仕上げます。

※ **シトラスジェル** = カーペット・ハード面に使用
グーフ = ハード面・クロスに使用
(裏の塩ビが溶けだす恐れがあるためカーペットにはご使用出来ません)

■ シミ落としの方法 ■

1. シミ部分に**プロソルブジェル**を付けます。
2. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦ってシミを分解させます。
3. シミ部分に**パワージェル**を付けます。
4. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦ってシミを乳化させます。
5. **リンサー**に水またはお湯を入れてしっかりとリンスします。



シトラス
ジェル



グーフ



プロソルブジェル




パワージェル



カーペットシャーク

Type : 19

■家具などのシミ■

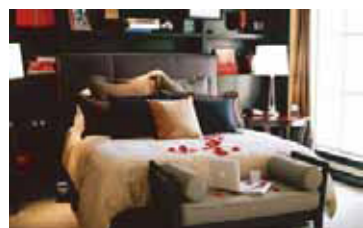

- ◇シミのタイプ . . . 家具など
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク・ダブルスプレー・DCIライト
- ◇ケミカル . . . ステインマジック・ラストアウェイ
- ◇シミカテゴリー . . . 酸化・還元



DCIライト

! 家具のシミの原因はおもに以下の通りです。

- ① 家具の金属部分からの錆び
- ② 木材からのタンニンの色
- ③ 家具のニスやペンキなどの塗装

上記の ①錆び と ②タンニン のシミ取りは問題なく解決できます。
ただし、③塗装 については落ちない場合があります。

! ①の錆びのシミの場合は、部分的にカットして本当に錆びなのかを確認してください。

■シミ落としの方法■

□錆びのシミの場合 **!** 詳しくはType20「錆びのシミ」を参考にしてください。

1. シミ部分に**ラストアウェイ**を付けます。
2. **カーペットシャーク**で優しくしっかりとシミが消えるまで擦ります。
3. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスします。

□木材のシミの場合

1. シミ部分に**ステインマジック**を**ダブルスプレー**で吹き付けます。
2. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦って馴染ませます。
3. シミ部分をラップなどで乾かないようにカバーし、シミが消えるまでそのままの状態に放置します。
4. 頑固なシミの場合は、シミが消えるのに数時間かかる場合があります。
5. その場合はもう一度**ステインマジック**を吹き付けて、DCIライトで覆います。
6. そのままの状態に12時間放置します。



ラストアウェイ



ステインマジック



ダブルスプレー



カーペットシャーク

■錆びのシミ■



- ◇シミのタイプ . . . 錆び
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク
- ◇ケミカル . . . ラストアウェイ
- ◇シミカテゴリー . . . pHシフト

! サビのシミの場合は本当にサビかどうか確認してから以下の工程を行ってください。

ラストアウェイを錆び以外のシミ部分に使用するとシミを固着化して、落とせないシミに変化させてしまいますので、ご注意ください。

■シミ落としの方法■

1. シミ部分に**ラストアウェイ**を塗ります。
2. **カーペットシャーク**で優しくしっかりとシミがなくなるまで擦ります。
3. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスします。

! サビのシミのテスト方法

シミが付いたファイバーの表面を散髪の要領で極小部分カットし、シャーレ等の上で**ラストアウェイ**をかけて色が抜けるのを確認してください。シミがこのテストで抜ければサビのシミだと確定できます。もしこのテストで色の変化がない場合はシミがサビによるものだと確定できたとは言えませんので**ラストアウェイ**のご使用はおやめください。



ラストアウェイ



カーペットシャーク

Type : 21

■植物・カビのシミ■



- ◇シミのタイプ . . . 植物・カビ
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク
- ◇ケミカル . . . パワージェル・ステインマジック
- ◇シミカテゴリー . . . 酸化・還元

■シミ落としの方法■

1. **パワージェル**を水で20倍に希釈してシミ部分にスプレーします。
2. シミ部分を**カーペットシャーク**で優しくしっかり馴染ませ乳化させます。
3. **リンサー**に水またはお湯を入れてしっかりとリンスし、タオルなどを使ってできる限り乾かします。
4. シミが残っていたら**ステインマジック**をシミ部分に**ダブルスプレー**で吹き付けます。
早く効果を出したい場合は**カーペットシャーク**で優しくしっかり馴染ませます。
5. シミは程度によって落ちる時間が異なりますが、1～8時間で落ちます。
6. ラップなどで覆い、そのままの状態に放置します。



パワージェル



ステインマジック



ダブルスプレー



カーペットシャーク

Type : 22

■配管用パテのシミ■



- ◇シミのタイプ . . . 配管用パテ
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク
- ◇ケミカル . . . シトラスジェル・グーフ・プロソルブジェル・パワージェル
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■シミ落としの方法■

1. シミが付着した部分に**グーフ（シトラスジェル）**が行きわたり濡れる程度の量を直接つけます。
2. 目視確認しながら汚れを馴染ませます。
3. 清潔なウエスを押し付け、汚れと洗剤を回収します。
4. 回収後、後処理剤もしくは水で仕上げます。

※ **グーフ** = ハード面・クロスに使用
シトラスジェル = カーペット・ハード面に使用

■シミが残った場合■

1. **カーペットシャーク**で軽くパテをはぎ取ります。
2. シミ部分に**プロソルブジェル**を付けます。
3. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦って分解させます。
4. シミ部分に**パワージェル**を付けます。
5. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦って乳化させます。
6. **リンサー**に水またはお湯を入れてしっかりとリンスします。



シトラス
ジェル



グーフ



プロソルブジェル



パワージェル



カーペットシャーク

Type : 23

■毛染め液のシミ■



毛染め液のシミは非常に難しく落ちない場合もあります。

- ◇シミのタイプ . . . 毛染め液
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク・ダブルスプレー・スチームアイロン・白いタオル
- ◇ケミカル . . . パワージェル・レッドリリーフ
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■シミ落としの方法■

1. シミ部分に**パワージェル**をしっかり付けます。
2. **カーペットシャーク**で優しくしっかり馴染ませ乳化させます。
3. **リンサー**に水またはお湯を入れてしっかりとリンスし、タオルなどを使ってできる限り乾かします。
4. まだシミが残っている場合は、**レッドリリーフ**を**ダブルスプレー**で吹き付けます。
5. 30%程度濡れた**白いタオル**でシミ部分を覆います。
6. **スチームアイロン**を弱に設定し、1～3分間あてます。
7. **リンサー**でしっかりとリンスします。
8. シミが1回で取れない場合は、4～6の工程を繰り返し行います。



アイロンをあてる際、カーペットに変色がないかタオルをめくってこまめにチェックしてください。カーペットに変色が見られる前にシミが落ちた瞬間を確認するのがベストです。



パワージェル



レッドリリーフ



ダブルスプレー



カーペットシャーク

Type : 24

■シリコンシールのシミ■



- ◇シミのタイプ . . . シリコンシール
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク
- ◇ケミカル . . . パワージェル
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■シミ落としの方法■

1. シリコンシールを**カーペットシャーク**で軽くはぎ取ります。
2. シミ部分に**パワージェル**を塗ります。
3. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦ってシミを乳化させます。
4. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスします。



シリコンが完全に乾く前にシミを取りましょう。シリコンシールが完全に乾いてしまったからのシミ取りはカーペットにダメージを与えてしまう確率が非常に高くなります。



パワージェル



カーペットシャーク

Type : 25

■トイレ洗浄剤のシミ■



- ◇シミのタイプ . . . トイレ洗浄剤
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク・ダブルスプレー・タオル
- ◇ケミカル . . . パワージェル・ステインマジック
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■シミ落としの方法■

1. **パワージェル**を水で20倍に希釈してシミ部分にスプレーします。
2. **カーペットシャーク**で優しくしっかり馴染ませ乳化させます。
3. **エクストラクター**に水またはお湯を入れてしっかりとリンスし、タオルなどを使ってできる限り乾かします。
4. **ステインマジック**をシミ部分に**ダブルスプレー**で吹き付けます。
5. 早く効果を出したい場合は**カーペットシャーク**で優しくしっかり馴染ませます。
6. 乾かないようにラップなどで覆い、そのままの状態で放置します。

 **ステインマジックはリンスしないでください。**



パワージェル



ステインマジック



ダブルスプレー



カーペットシャーク

■オシッコのシミ■



- ◇シミのタイプ . . . 尿
- ◇使用する道具 . . . リンサー・ダブルスプレー・カーペットシャーク・
タオル・白いタオル
- ◇ケミカル . . . ステインマジック
- ◇シミカテゴリー . . . 酸化・還元

 下記の手順には消臭効果はありません。
消臭クリーニングを行ってから以下の手順でシミ取りをしてください。

■シミ落としの方法■

1. 消臭剤がカーペットに残っている場合は、**リンサー**に水またはお湯を入れてリンスします。
2. **タオル**などでできる限り乾かします。
3. シミ部分に**ステインマジック**を**ダブルスプレー**で吹き付けます。
4. 早く効果を出したい場合は**カーペットシャーク**で優しくしっかり馴染ませます。
5. シミは程度によって落ちる時間が変わりますが、15分～5時間で落ちます。
6. 急ぎの場合は、30%程度濡れた**白いタオル**でシミ部分を覆い**スチームアイロン**を弱に設定し、15秒間程、1回だけあてます。



ステインマジック



ダブルスプレー



カーペットシャーク

Type : 27

■嘔吐物・糞のシミ■



- ◇シミのタイプ . . . 嘔吐物・糞
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク・タオル
- ◇ケミカル . . . ダートチェイサー or プロザイム・ステインマジック
- ◇シミカテゴリー . . . 酸化・還元・有機

! 下記の手順には消臭効果はありません。
消臭クリーニングを行ってから以下の手順でシミ取りをしてください。

■シミ落としの方法■

1. **カーペットシャーク**などで乾いてしまっている汚れを剥ぎ取ります。
2. 65倍に希釈した**ダートチェイサー**か**プロザイム**をシミ部分にスプレーします。
3. **カーペットシャーク**で優しくしっかりと擦ります。
4. **エクストラクター**に水またはお湯を入れてしっかりとリンスし、タオルなどを使ってできる限り乾かします。
5. シミが残っている場合は**ステインマジック**を**ダブルスプレー**で吹き付けて、放置します。

! **ステインマジック**はリンスしないでください。



ダートチェイサー



プロザイム



ステインマジック



ダブルスプレー



カーペットシャーク

Type : 28

■水などの輪ジミ■



- ◇シミのタイプ . . . 水などの輪ジミ
- ◇使用する道具 . . . エクストラクター
- ◇ケミカル . . . ナチュラルファイバー・ラストステップ
- ◇シミカテゴリー . . . 酸化・還元・pHシフト

❗ 水などの輪ジミってどうしてできるの？

水を使ったカーペットクリーニングでは、誤った方法でクリーニングをした場合、色々なシミを作ってしまうことがあります。

例えば家具のクリーニングにおいてソファなどのセルロース系の繊維をアルカリ洗剤で洗ってしまった為にできたアルカリ焼けの黄変、オーバーウェットした為に起きたブラウニングなどです。

このような場合、ナチュラルファイバーで洗浄しただけで問題解決する事もあります。

■シミ落としの方法■

1. **ナチュラルファイバー**を希釈してスチームクリーニングをします。
2. **エクストラクター**のバキュームだけを繰り返し、しっかりと乾かします。

❗ この工程だけで水垢のシミが取れるケースが多く確認されています。

■シミが残った場合■

1. **ラストステップ**を50倍に希釈して**エクストラクター**に入れ、何回もしっかりとリンスします。



ナチュラルファイバー



ラストステップ

Type : 29

■アルカリ焼けのシミ■



- ◇シミのタイプ . . . アルカリ焼け
- ◇使用する道具 . . . リンサー・スプレーヤー
- ◇ケミカル . . . ラストステップ
- ◇シミカテゴリー . . . pHシフト

■シミ落としの方法■

1. **ラストステップ**を30～50倍に希釈して**リンサー**に入れ、できる限りしっかりとリンスを繰り返します。
2. **ラストステップ**を30～50倍に希釈してシミ部分にスプレーします。
3. リンスはせずに、そのままの状態で放置します。



**ラストステップは酸性のケミカルです。
アルカリと中和させるためにリンスしないでください。**



ラストステップ

Type : 30

■ヨードチンキ・うがい薬のシミ■



- ◇シミのタイプ . . . ヨードチンキ・イソジン
- ◇使用する道具 . . . リンサー・スチームアイロン
ダブルスプレー・白いタオル
- ◇ケミカル . . . レッドリリーフ
- ◇シミカテゴリー . . . 酸化・還元

■シミ落としの方法■

1. シミ部分に**レッドリリーフ**を**ダブルスプレー**で吹き付けます。
2. 適度に濡れた**白いタオル**でシミの部分を覆います。
3. **スチームアイロン**を中に設定し、タオルの上からカーペットの色落ちがないか30秒ごとにタオルをめくって確認しながら、1～2分間アイロンをあてます。
5. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスし、できる限り乾かします。



レッドリリーフ



ダブルスプレー

Type : 31

■キャンドルワックスのシミ■



- ◇シミのタイプ . . . キャンドルワックス
- ◇使用する道具 . . . リンサー・カーペットシャーク
スチームアイロン・タオル
- ◇ケミカル . . . パワージェル
- ◇シミカテゴリー . . . 分解・乳化

■シミ落としの方法■

1. ワックスが分厚く付いている場合は**カーペットシャーク**で剥ぎ取ります。
2. 乾いたタオルでシミ部分を覆います。
3. **スチームアイロン**でタオルの上から30秒間押さえます。
4. タオルのポジションを変えながら、3の工程を繰り返し行います。

 **この時アイロンを長くあて過ぎないようにしてください。**
色付きのキャンドルワックスの場合、その色がカーペットを染色する恐れがあります。

5. ワックスがドロドロになっているうちに、素早く**パワージェル**を塗り、**カーペットシャーク**で優しくしっかりと馴染ませ、乳化させます。
6. **リンサー**に水またはお湯を入れてリンスします。



パワージェル



カーペットシャーク